


フラットニットファスナー



洋服～小物まで幅広く使われるファスナー



①縫代に芯を貼り明き止まりまで縫う

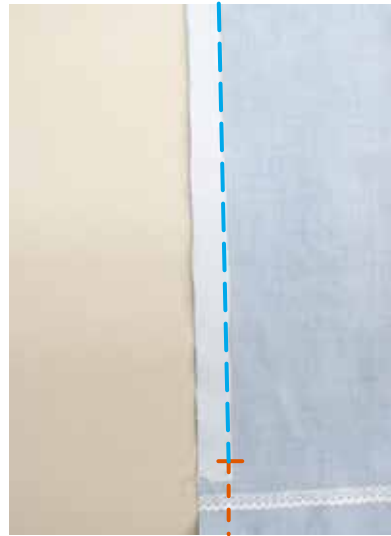


次に明き止まりより上を大きな針目で縫う（縫い返しなし）



②下前の縫代を2mm出し折る



③下前のファスナーを付け
（明き止まりより上の
大きな針目を外す）

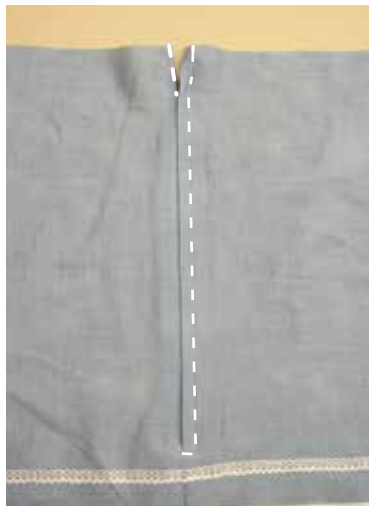

④表上前からファスナーを縫う
（ファスナー止まりから
上に向かって）