
今 子供ワンピース

kamakura SWANY





縫代の付け方(参考)



※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する



① 見返しを作る①-1 見返しに芯を貼る



①-2 前後見返しを中表に合わせて 肩を縫い、縫代をアイロンで割る



② 前身頃にタックを作る ②-1 中表に合わせてタック位置を 仮止めする(糸は後ではずす為 長めに縫い返し縫いはしない)



②-2 アイロンでタックを整える



③ 後身頃にギャザーを入れる (ギャザーの入れ方参照)



④ スリット明きを始末する ④-1 後身頃を中表に合わせて明き 止まりまで縫う



④-2 縫代をアイロンで割り 明き止まりより上を 出来上がりに折る




⑤ 肩を縫う

⑤-1 身頃と見返しを中表に合わせて 肩を縫い縫代をアイロンで割る



⑥ 衿ぐりを始末する⑥-1 後明き部分は写真の様に折り身頃と見返しを中表に合わせる

No.1049-2

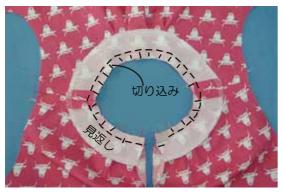

⑥-2 後明き部分から衿ぐりをぐるり と縫い縫代に切り込みを入れる



-3 表に返して衿ぐりと後ろ明きにステッチする (衿ぐりは表から、後ろ明きは裏からステッチする)



⑧ 裾を始末する 縫代を始末して出来上がりに折り縫う



9-1 袖を中表に合わせて袖下を縫い 縫代をアイロンで割る



⑦脇を縫う

⑨-2 袖口を三つ折りにして縫う



(10) 袖を付ける 身頃と袖を中表に合わせて袖ぐりを縫う




⑩ 糸ループと釦を付ける 右身頃に糸ループを付ける (糸ループの付け方参照) 左身頃に釦を付ける

ギャザーの入れ方



※ レジロン糸 (ニット地用の糸) を ① 出来上がり線をはさみ、上下5mm 使用すると滑りが良く ギャザーを寄せやすい

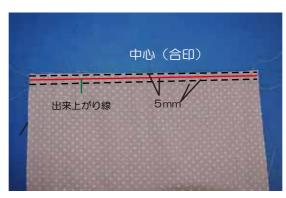

の所にミシンをかける (※上糸の糸調子を少しゆるめておく)



② 裏に返して下糸を2本一緒に引っ張り ギャザーを寄せる (反対側からも引っ張る)



③ 両端と中心に待ち針をとめ ギャザーが均等になる様に寄せる



④ 出来上がり線を縫う



⑤ 下のギャザーミシンを抜く

⑤ 糸ループの作り方 €









① 裏側から糸を出す



② 糸の出ているすぐ隣をすくう



③ 糸を引き輪の中に指を入れる



④ 針の付いている方の糸を③の輪の 中にくぐらせる



⑤ 針の付いている方の糸をそのまま 引いていく



⑥ 最後まで引いて玉を作る




⑦③~⑥をくり返しループを作る



※ ループの長さは釦の直径+厚み分 まで作る



⑧ 輪の中に針をくぐらせる

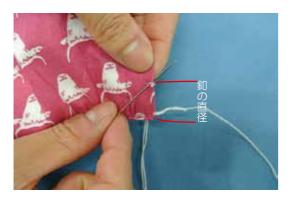

9 釦の直径に合わせて針を通す



⑩ 最後の目に針を通しさらに生地をすくう(⑨と同じ位置)



⑪ 糸を引いて玉止めをする