




参考作品




縫代の付け方 (参考)

型紙には縫代は含まれておりません
1cmの縫代を付けて裁断して下さい

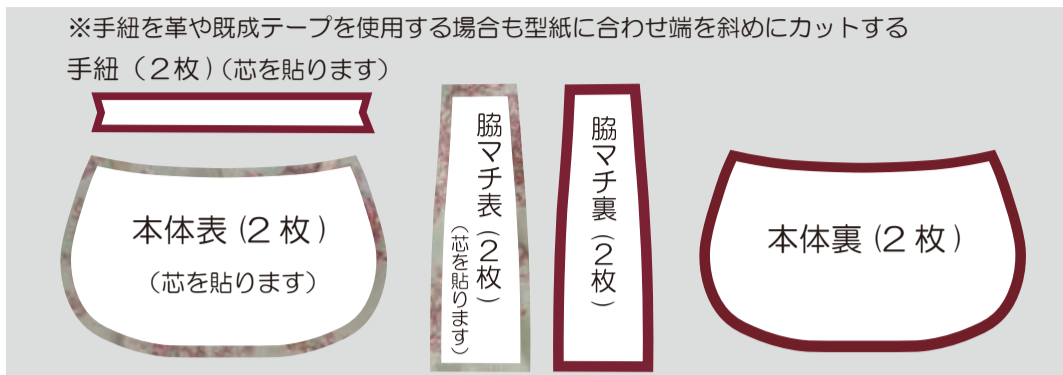

※ (芯を貼ります) の表記は接着芯を貼る場合の目安です。
生地のお好みにより、貼らなくてもお作り頂けます
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります

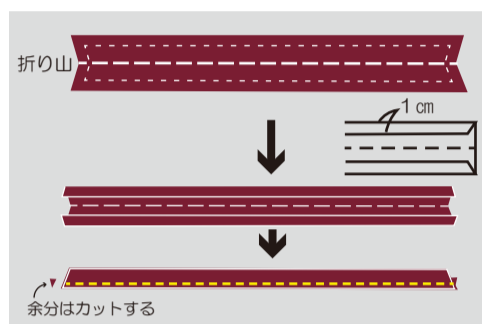

※生地が薄い場合は
縫代を出来上がり巾で
作っても良い



① 手紐を作る

手紐の端を出来上がりで折り
さらに折り山で折り
端にステッチする(2枚)

② タックを仮止めする

本体のタックを折り、
タックのたたみ方
仮止めする (2枚)

※仮止め…出来上がりより0.5cm縫代側を縫いとめておく事です

③ 手紐と中心紐を仮止めする

本体表の付け位置に手紐と
中心紐を仮止めする (2枚)



④ マチを縫う

マチを中表に合わせ、
※縫い代はアイロンで割る
底中心を縫う



⑤ 本体表とマチを縫う

⑤-1 本体表と脇マチ表を
中表に合わせ、縫う



⑤-2 反対側の本体表
とマチも同様に縫う



⑥ 本体裏を縫う

⑥-1 本体裏のタックを折り、
仮止めする (2枚)



⑥-2 脇マチ裏を中表に合わせ、
底中心を縫う



⑥-3 本体裏と脇マチ裏を
中表に合わせ、縫う (両側)
(片側の底に返し口を開けておく)



⑦ 口を縫う

本体表と裏を中表に合わせ、
口を縫う



⑧ 口にステッチをする

返し口から表に返し
口を出来上がりで折り
ステッチする



⑨ 返し口を縫う

本体裏の返し口を縫う