


参考作品




縫代の付け方 (参考)

型紙には縫代は含まれておりません
1cmの縫代を付けて裁断して下さい

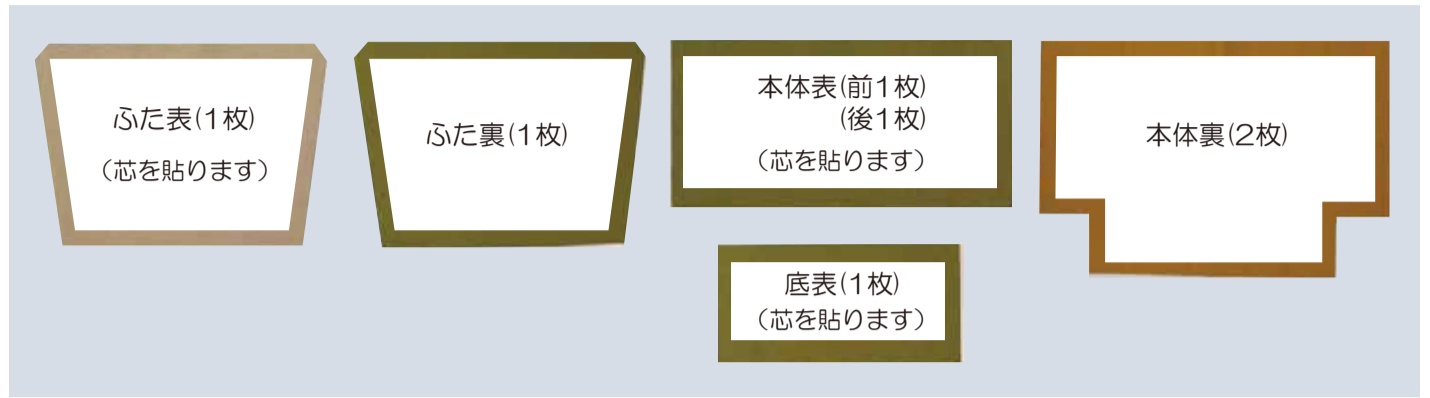

※ (芯を貼ります) の表記は接着芯を貼る場合の目安です。
生地のお好みにより、貼らなくてもお作り頂けます
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります

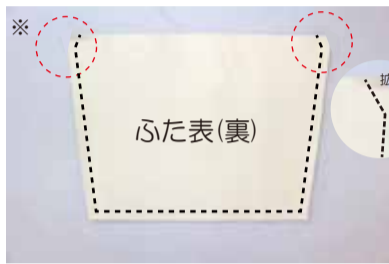


① ふたを作る

①-1 ふたの表と裏を中表に合わせ周囲を縫う

※表に返した時に縫代がでないように縫代部分は内側に入るように縫う




①-2 表に返し形を整える

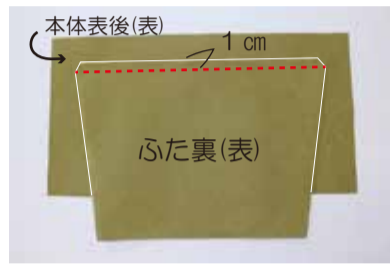


② ふたを付ける

②-1 本体表後とふたを中表に合わせ、ふた付け位置にふたを付ける

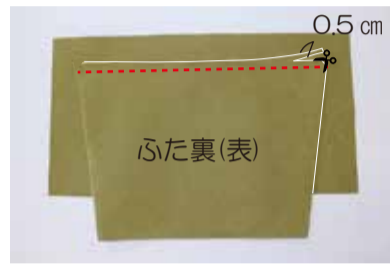

②-2 ふたの縫代を0.5cmに切りおとす

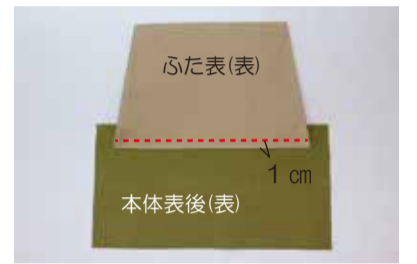


②-3 ふたを表に返し、押さえのステッチをする




③ 本体表の脇を縫う

本体表前を②と中表に合わせ、脇を縫う

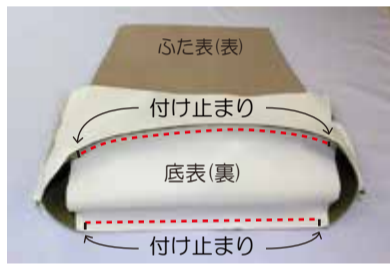


④ 本体表の底を縫う

本体表と底表を中表に合わせ、底を縫う
※付け止まりで縫う

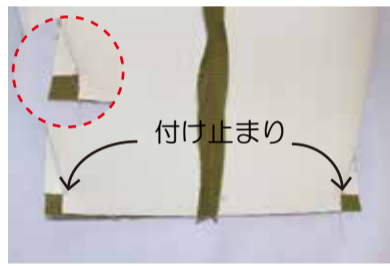


⑤ 本体表のマチを縫う

⑤-1 本体の底付け位置の縫代に切込みを入れる (4ヶ所)

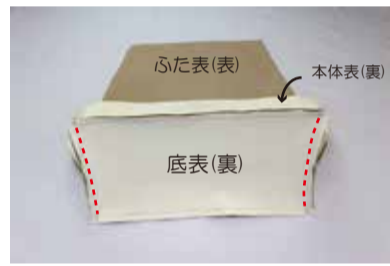

⑤-2 脇マチを広げ、縫う (両側)

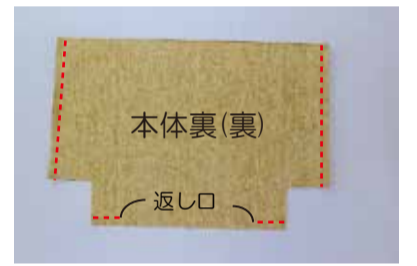

⑥ 本体裏の脇を縫う

本体裏を中表に合わせ、脇と底を縫う (底に返し口を開けておく)



⑦ 本体裏のマチを縫う

脇マチを広げ、縫う (両側)




⑧ 口を縫う

⑧-1 本体表裏を中表に合わせ、口を縫う




⑧-2 表に返し、ふたを避け、口にステッチする

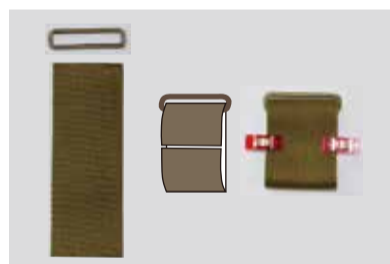

⑨ 角カンを付ける

⑨-1 テープに角カンを通し裏で突合せにする

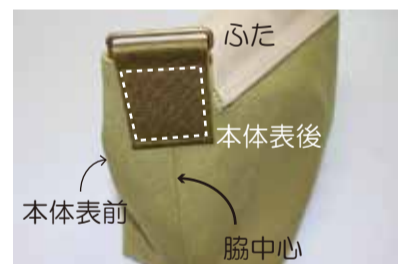


⑨-2 本体脇のつけ位置にテープの接ぎ目を内側に合わせ、縫い付ける



⑩ 移動カンを付ける

⑩-1 テープに移動カンを通す

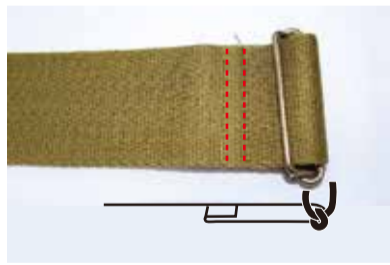


⑩-2 テープの端を1cm折り縫う



⑩-3 移動カンのついていないテープの端を⑨の角カンに通す



⑩-4 テープを先に付けた移動カンの、バーの一方から通す

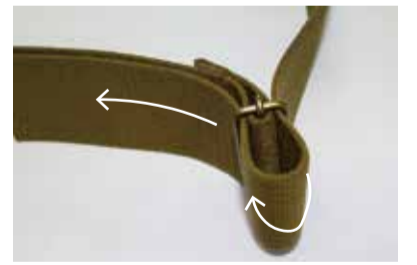

⑩-5 テープを移動カンのバーのもう一方から戻す



⑩-6 テープの端を1cm折る



⑩-7 本体脇のつけ位置にテープを縫い付ける



⑪ 返し口を縫う

本体裏の返し口を出来上がりに折り、縫う



完成