



作品見本

縫代の付け方 (縫代は1cm)



Aタイプ

Bタイプ

※接着芯を使用する場合は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります

Aタイプにはピン付きのバネ・Bタイプにはピンなしのバネを使用して居りますが、どちらでもお作りいただけます



Aタイプ ① 口を縫う
本体の表と裏を中表に合わせて口を縫う(2組)

② 脇を縫う
①を広げて表どうし、裏どうしを中表に合わせて脇を明き止まりまで縫う(厚手の布は明き止まりを0.5cm下げる)

③ 口金通し口を縫う
脇の縫代を割り、口金通し口の周りを縫う


④ 底を縫う
表と裏の底をそれぞれ縫う(裏地の底に返し口をあけておく)



⑤ マチを縫う
マチを広げて縫う(4ヶ所)

⑥ 表に返す
返し口から表に返し、口を整えて返し口を出来上がりに折り縫う

⑦ ステッチをし、口金を通す
⑦-1 口金通し位置にステッチをする

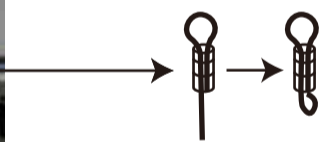

⑦-2 口金を通し反対側にピンを差し込みペンチ等でピン先を曲げる



Bタイプ ① 口布を作る
口布の両脇を出来上がりで折り縫い折山で折る

② 口布を仮止めする
本体表に口布を仮止めする(2組)

③ 口を縫う
本体の表と裏を中表に合わせて口を縫う(2組)

④ 脇・底を縫う
③を広げて表どうし、裏どうしを中表に合わせて脇・底を縫う(裏地の底に返し口をあけておく)



⑤ マチを縫う
マチを広げて縫う(4ヶ所)

⑥ 表に返す
返し口から表に返し、口を整えて返し口を出来上がりに折り縫う

⑦ 口金を通す
口金を通し、反対側にピンを差し込む ※ピンの上下を間違わないように向きに気をつける