




作品見本




材料見本



接着芯を使用する場合は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります

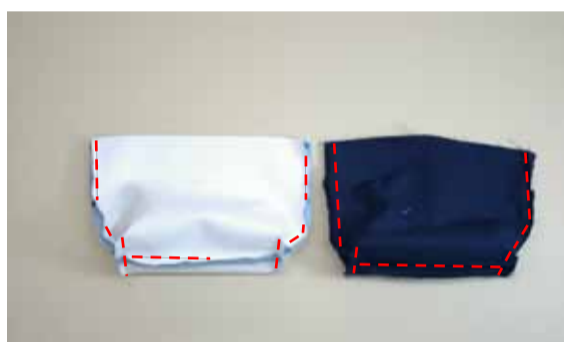

- ①本体を中表に合わせて脇を明き止まりまでと、底・マチを縫う
(裏地も同様に縫う)

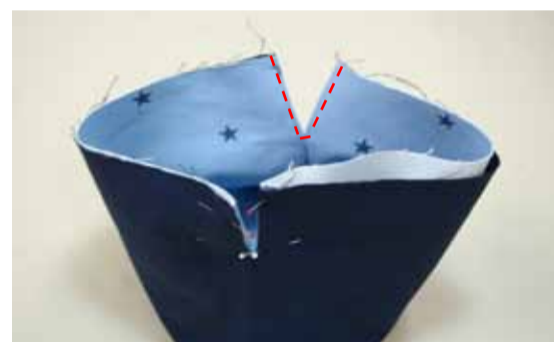

- ②表に返し本体と裏地それぞれ明き止まりより上を出来上がりに折り2枚合わせて縫う



- ③本体と裏地の口を合わせて仮止めする



- ④口を出来上がりに折りステッチする



- ⑤片側から紐を通し結ぶ



- ⑥反対側から紐を通し結ぶ