


作品見本



ひも通し布は裏にある際は  
サイズ調整に  
表にあるとワンポイントとして  
楽しめます


縫代の付け方 (参考)

型紙には縫代は含まれておりません  
1cmの縫代を付けて裁断して下さい

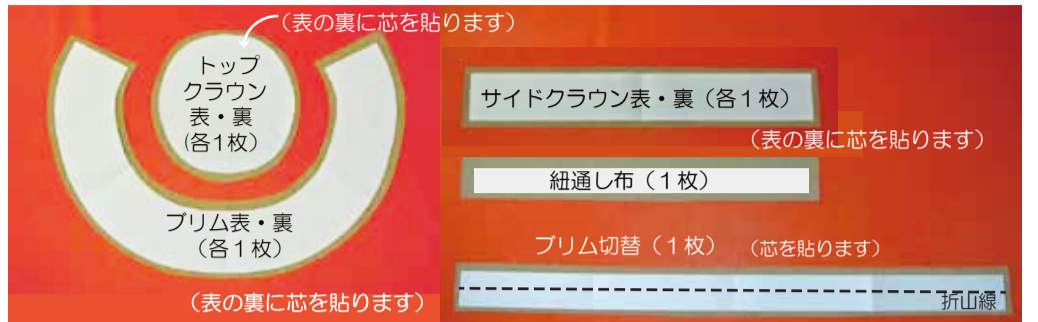


※ (芯を貼ります) の表記は接着芯を貼る場合の目安です。  
生地のお好みにより、貼らなくてもお作り頂けます  
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります

このデザインはリバーシブルでお使いいただけます。表・裏で表示しますが、生地は、お好みでお選び下さい

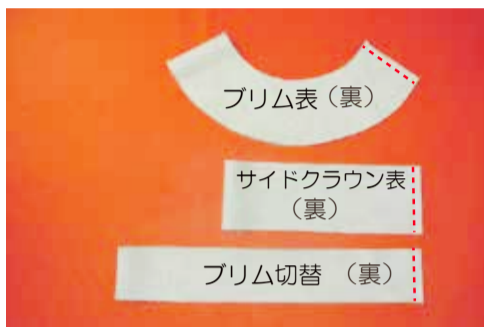

① 表地のパーツを縫う

①-1 表地のサイドクラウン・ブリム・ブリム切替を中表に合わせ、それぞれ輪に縫う

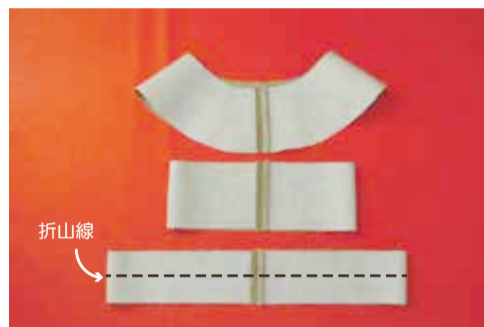

①-2 縫代をアイロンで割る  
※ブリム切替は更に折山で折る



② 裏地のパーツを縫う

②-1 裏地のサイドクラウン・ブリムを中表に合わせ、それぞれ輪に縫う



②-2 縫代をアイロンで割る



③ トップクラウンと  
サイドクラウンを縫い合わせる

③-1 表地のトップクラウンと  
サイドクラウンを中表に合わせ、縫う



③-2 裏地も同様に縫う



④ 表と裏のクラウンを  
合わせ、仮止めする

③で縫い合わせた表地と裏地の  
クラウンを外表に合わせ、  
サイドクラウンの端を仮止めする



⑤ 表ブリムに切替布を  
仮止めする

ブリム切替を表ブリムの  
切替付き位置に仮止めする



⑥ ブリムを縫う

表地と裏地のブリムを中表に合わせ、  
一周縫い、縫代に切り込みを入れる  
(表と裏の間に切替布がはさまれた  
状態です)



⑦ ブリムにステッチする

ブリムを表に返し、  
ブリム側に、ステッチする




⑧ ブリムを仮止めする

ブリムを外表に合わせ、ブリムの  
上端を仮止めする




⑨ ブリムとクラウンを  
縫い合わせる

サイドクラウンとブリムを  
中表に合わせ、縫う

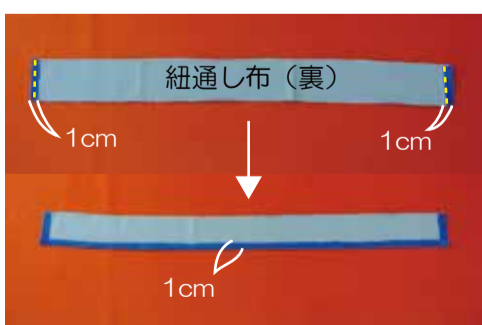

⑩ 紐通し布を作る

紐通し布の両側を1cmで折り、  
縫い、その後、片端を1cmで折る

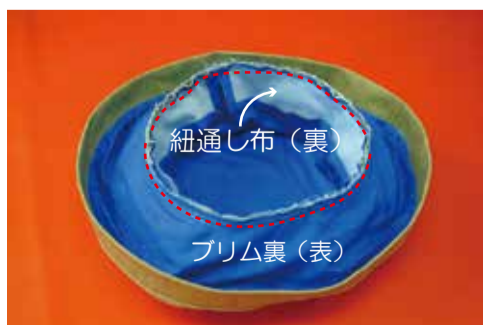

⑪ 紐通し布で縫代をくるむ

⑪-1 紐通し布の折られていない側の  
端と⑨のサイドクラウン側の縫代を  
中表に合わせ、一周縫う



⑪-2 紐通し布を表に返し  
ブリム側の縫代を隠すように、  
出来上がりに折り、一周縫う



⑫ 紐を通す

紐通しにサイズ調整のための  
紐を通す