


ビニールコーティング (ファスナー付きポーチ)



ビニールコーティングはツヤ有りとツヤ消しのタイプがあります

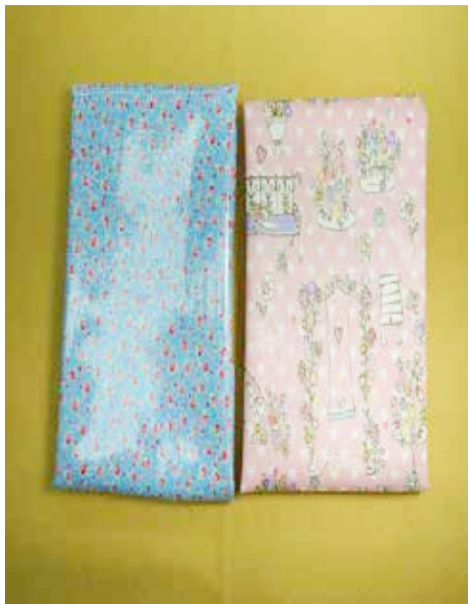

テフロン押さえ金を使うと縫いやすくなります
家庭用・工業用があります
(家庭用はメーカーを確認してからご購入下さい)



まち針やアイロンを使えない為しつけテープ(3mm巾)を使います



シリコンスプレーは滑りを良くするために針と糸に少量かけると縫いやすくなります



① しつけテープを貼る

- ① 本体の口の縫代の端とファスナーの両端にしつけテープを貼る
しつけテープは縫わない位置に貼るのがポイント(縫ってしまうと針がべたべたします)べたべたになってしまったらシリコンスプレーで針を拭きます

② 出来上がりに折る

- ② しつけテープの紙をはがし口の縫代を折る

③ ファスナーを付ける

- ③ ファスナーの中心と本体の中心を合わせてファスナーを貼る



④ ファスナーを縫う

- ④ 出来上がりのきわにミシンをかける

⑤ ファスナーを開けておく


- ⑤ 縫い終わったらファスナーは開けておく(最後に表に返す時にやりにくいため)

⑥ 底と脇にしつけテープを貼る

- ⑥ 片側のみテープを貼り中表に合わせる

⑦ 脇と底を縫う

- ⑦ 始めに底を縫い次に脇を縫う

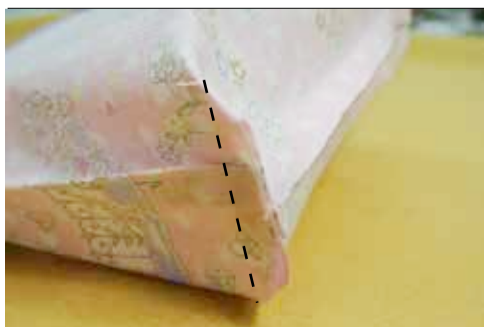

⑧ マチを縫う

- ⑧ マチをつまんで縫う(両側)



⑨ 縫代の始末をする

- ⑨ ファスナーの端の縫代を割り縫いとめておく



出来上がり