





底板の入れ方

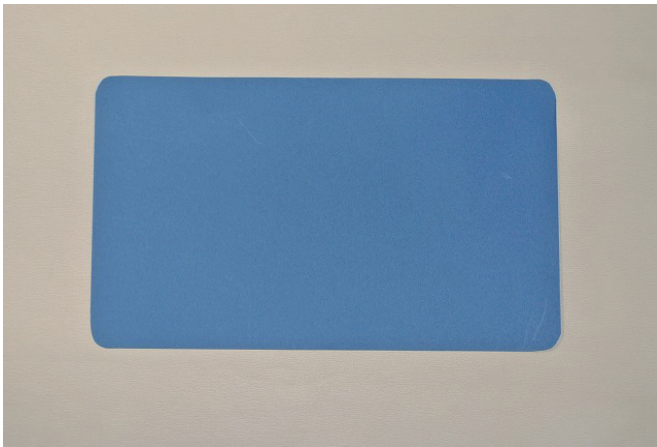


- ① 底板を底の型紙より5mm
小さくカットして
角を丸く切り落とす

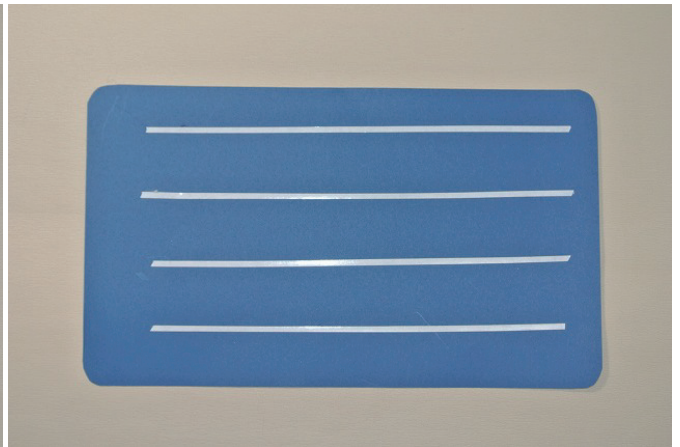

- ② 底板の裏側に
しつけテープを貼る



- ③ 返し口から底板を
本体に入れる

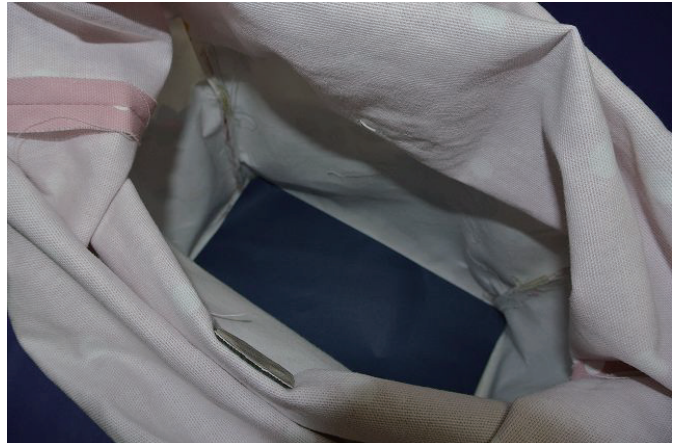

- ④ 本体の底に貼る



- ⑤ 返し口を縫う