




作品見本(A)



材料見本  
(口金はA・Bどちらでも使用できます)

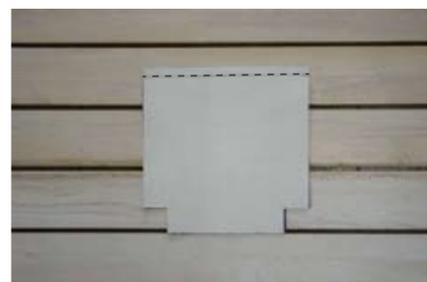

(1) 本体表の裏に芯を貼り  
本体と裏地を中表に合わせて口を縫う



(2) (1)を広げて中表に合わせ  
明き口を残して脇を縫う  
(厚手の布の場合は明き止まりを0.5cm下げる)



(3) 脇の縫い代を割り、明き口の周りを縫う



(4) 本体と裏地の底をそれぞれ縫う  
(裏地の底に返し口をあけておく)




(5) 表と裏のマチをそれぞれ縫う



(6) 返し口から表に返し  
返し口を縫う



(6) 口金を入れる部分にステッチをして  
口金を通し、反対側にピンを刺す

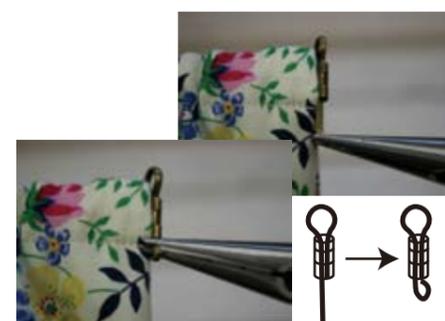


(6) ペンチ等でピン先を曲げる



作品見本(B)



材料見本  
(口金はA・Bどちらでも使用できます)

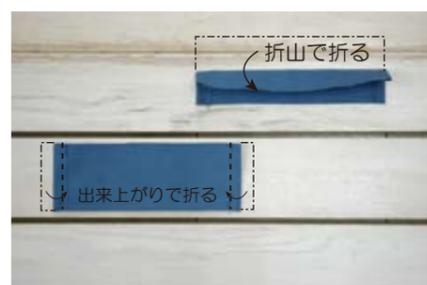

(1) 口布の両脇を出来上がりで折り縫い  
折山で折る



(2) 本体に口布を仮止めする



(3) 本体と裏地を中表に合わせて口を縫う



(4) 本体と裏地の底をそれぞれ縫う  
(裏地の底に返し口をあけておく)



(5) 表と裏のマチをそれぞれ縫う



(6) 返し口から表に返し  
返し口を縫う



(7) 口金を通し、反対側にピンを刺す  
※ピンの上下を間違わないように