

作品見本




衿なし

衿付き




縫代の付け方 (参考)

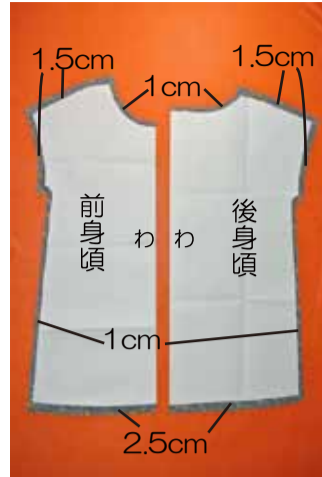

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する




① 芯を貼る
見返し・表衿の裏側に芯を貼る

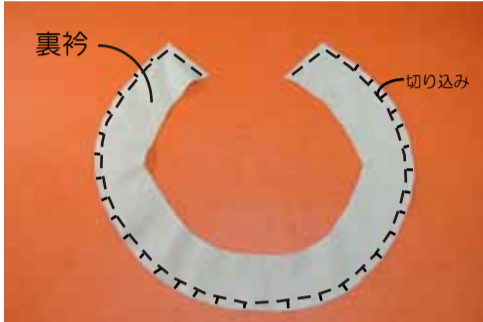


② 衿を作る
②-1 表と裏の衿を中表に合わせて周りを縫い縫代に切り込みを入れる (縫代は0.5cmに切り落とす)



②-2 表に返してアイロンで整える

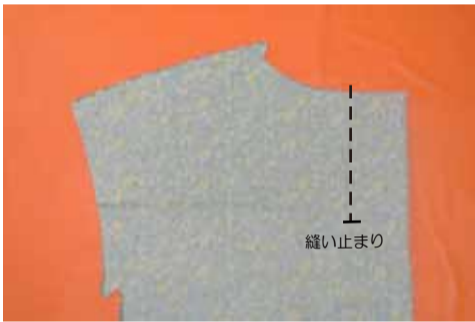

③ タックを縫う
③-1 後身頃を中表に合わせてタックを縫い止まりまで縫う

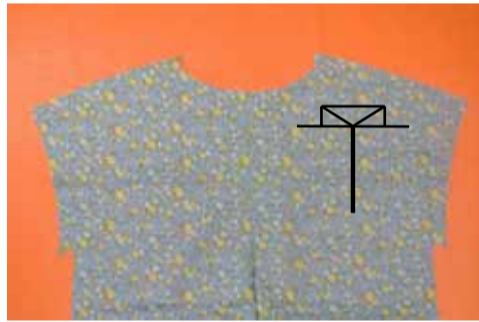

③-2 タックを割りアイロンで整える



④ 肩を縫う
前後身頃を中表に合わせて肩を縫い、縫代をアイロンで割る




⑤ 見返しを作る
前後見返しを中表に合わせて肩を縫い、縫代をアイロンで割る




⑥ 衿ぐりを始末する
⑥-1 身頃と見返しを中表に合わせて肩を縫い縫代に切り込みを入れる



⑥-2 表に返してアイロンで整え衿ぐりにステッチする

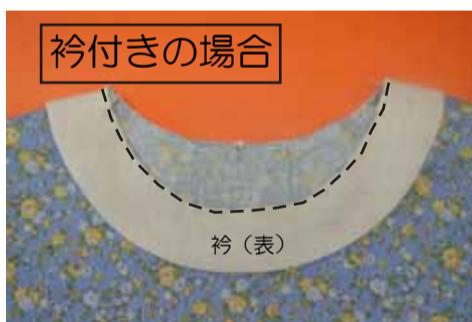


⑥-1 身頃に衿を乗せて仮止める

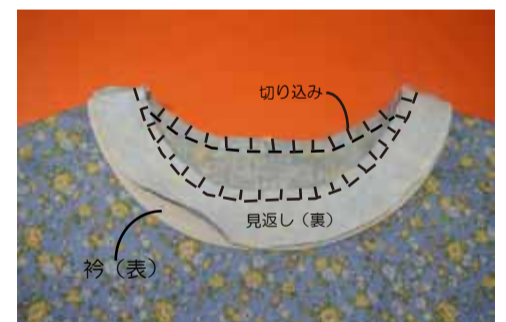

⑥-2 身頃と見返しを中表に合わせて縫い、縫代に切り込みを入れる




⑥-3 表に返してアイロンで整え衿ぐりにステッチする (衿はよける)

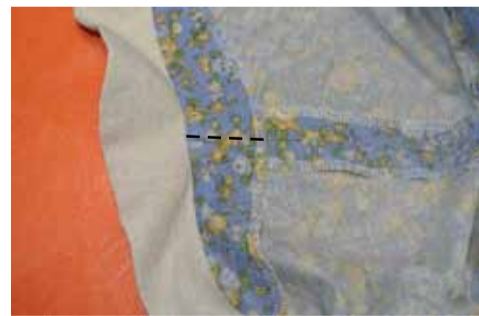


⑦ 見返しの肩をとめる
身頃と見返しの肩を合わせて表から落としミシンをする



⑧ 袖口の始末をする
縫代を始末して出来上がりに折り縫う

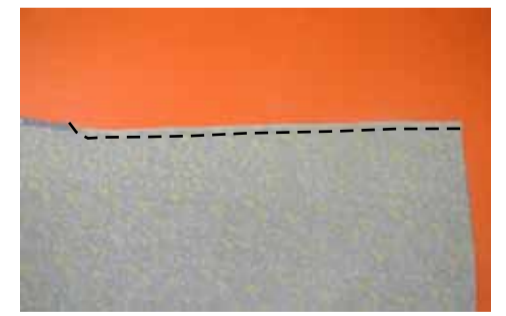

⑨ 脇を縫う
前後身頃を中表に合わせて脇を縫い、縫代を前身頃側に倒す

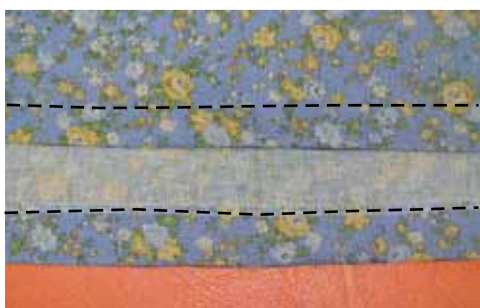

⑩ 裾を始末する
縫代を始末して出来上がりに折り縫う



⑪ 釦を付ける
後中心に飾り釦を付ける