

作品見本



材料見本



※反止め ---- 出来上り線より0.5cm縫代側を縫いとめておく事です

※接着芯を使用する場合は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります



**① 手紐を反止めする**  
本体の表地に手紐を反止めする




**② 口布を作る**  
口布の両端を出来上がりに折り縫い、半分に折る




**③ 口布を反止めする**  
本体の表地の表側に口布を反止めする



**④ 本体の口を縫う**  
表地と裏地を中表に合わせて口を縫う

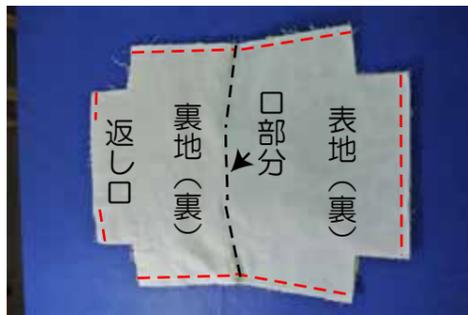

**⑤ 脇・底を縫う**  
④を広げて表地と裏地をそれぞれ中表に合わせて脇・底を縫う  
(裏地の底に返し口をあけておく)

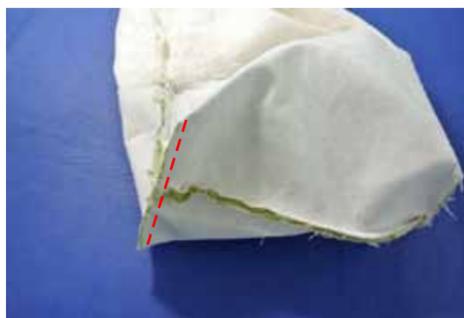

**⑥ マチを縫う**  
マチを広げて縫う



**⑦ 返し口を縫う**  
返し口から表に返し裏地の返し口を縫う



**⑧ ニューム口金を通す**



⑧-①ニューム口金に付いているネジをはずす(両側)



⑧-②ニューム口金を通す口金の向きに注意する



⑧-③もう一方の口金を通してつなぎ目がまっすぐになる様に合わせる



⑧-④長い方のネジを外側から入れる



⑧-⑤短い方のネジを内側から入れて止める(反対側も同様に)