台形ポーチ(No.3430)

作品見本(A)

材料見本

（1）上マチを中心線でカットする

（2）上マチのファスナー付け位置の端に
両面テープを付け、出来上がりで折る

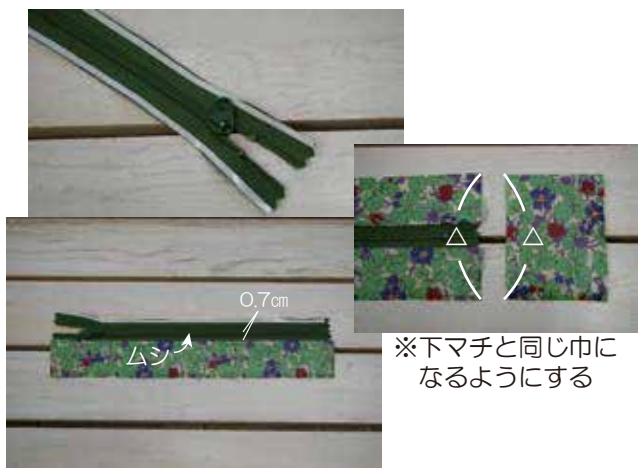

※下マチと同じ巾に
なるようにする

（3）ファスナーの端に両面テープを付け、ムシの中央から
0.7㎝のところに本体を仮止めする
※ムシ：ファスナー開閉部分のエレメント

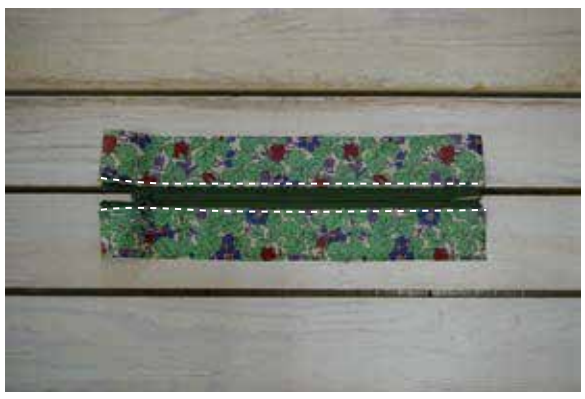

（4）ファスナー付け位置端に表から
ステッチをする(両側)

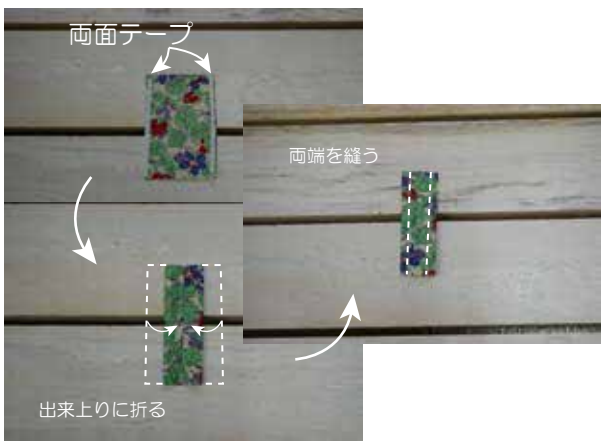

（5）タブを作る

（6）タブを折山で折り、下マチの
タブ付け位置に仮止めする(両側)

（7）上マチと下マチを中表に合わせて縫い
下マチ側に縫い代を倒し
押えステッチをする(両側)
※(ファスナーは開けておく)

（8）本体の底を縫い、縫い代は片側に倒し
押えステッチをする

（9）本体と上マチを中表に合わせ■～■まで縫う(両側)

（10）上マチの■の縫い代に切り込みを入れる(4ヶ所)

（11）底と下マチを中表に合わせて★～★まで縫い
本体底の★の縫い代に切り込みを入れる(4ヶ所)

（12）脇を■～★まで中表に合わせて縫う(4ヶ所)