No.3471　ニュームクラッチバッグ

kamakura SWANY

作品見本

縫代の付け方（参考）

型紙には縫代は含まれておりません
１cm の縫代を付けて裁断して下さい

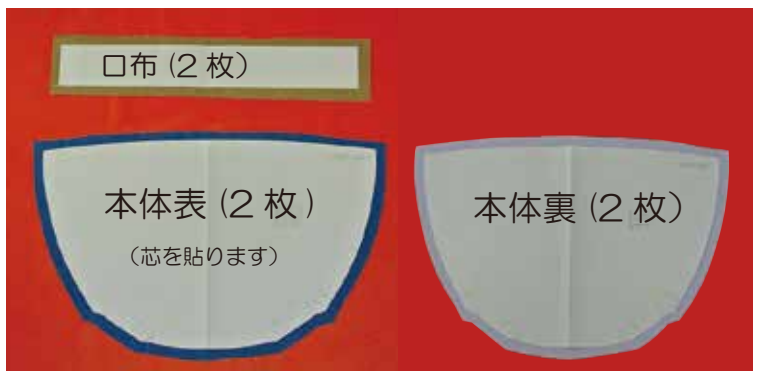

※（芯を貼ります）の表記は
接着芯を貼る場合の目安です。
生地の厚さやお好みにより、
貼らなくてもお作り頂けます
接着芯を使用する場合は、
表地と同じ大きさに裁断して
表地の裏に貼ります

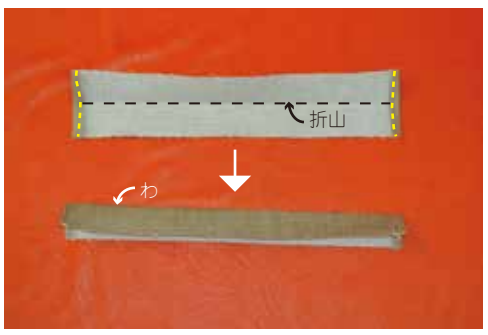

① 口布を作る

口布の両端を出来上がりに
折り、縫い、アイロンで
折山を折る

② タックを仮止めする

②-1 本体表のタックを中心側に
向けて倒し、縫代に仮止めする
（2 枚作る）

②-2 本体裏のタックを中心側に
向けて倒し、縫代に仮止めする
（2 枚作る）

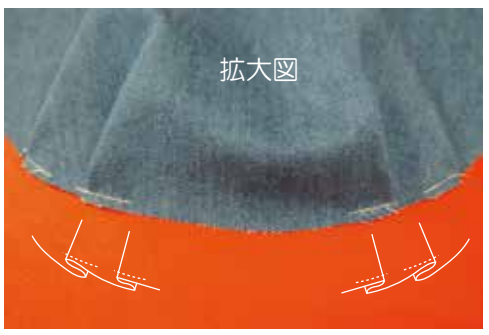

タックの倒し方

※仮止め…出来上り線より0.5cm縫代側を縫いとめておく事です

③ 本体に口布を付ける

本体表に口布を仮止めする
（2組作る）

④ 口を縫う

本体表と裏を中表に合わせ
口布をはさみ込み口を縫う

⑤ 周囲を縫う

④を広げ、表どうし裏どうしを
中表に合わせ、周囲を縫う
（裏地の底に返し口を開けておく）

⑥ 表に返す

表に返し口布を立ち上げ形を
整える

⑦ 返し口を縫う

返し口を出来上がりに
折り、縫う

⑧ ニューム口金を通す

⑧-1 ニューム口金に
付いているネジをはずす（両側）

⑧-2 ニューム口金を
口金の向きに注意して通す

⑧-3 もう一方の口金も
向きに注意して通す

⑧-4 繋ぎ目を真直ぐになる様
に合わせる

⑧-5 長い方のネジを外側から
入れる

⑧-6 短い方のネジを内側から入れ、
とめる（反対側も同様にとめる）