No.3323-1

ボディーバッグ

縫代の付け方（参考）

kamakura SWANY

作品見本

型紙には縫代は含まれておりません１cm の縫代を付けて裁断して下さい

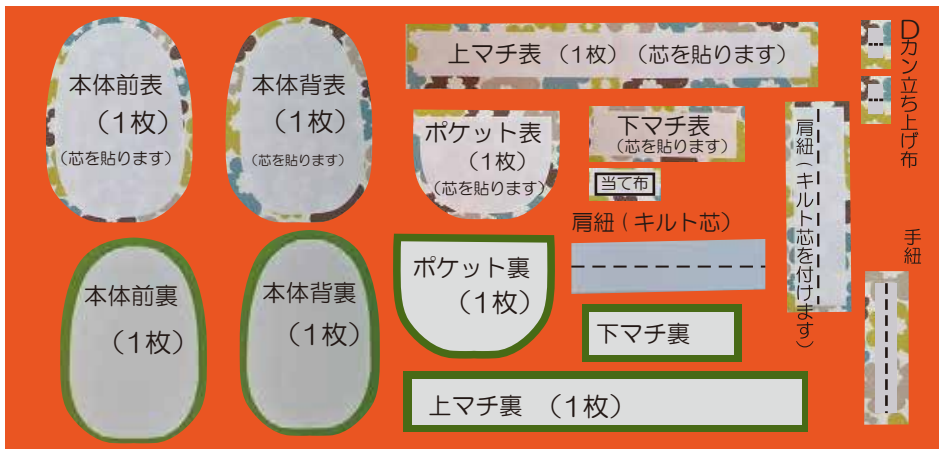

※（芯を貼ります）の表記は接着芯を貼る場合の目安です。
生地の厚さやお好みにより、貼らなくてもお作り頂けます
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります

① 上マチをカットする

上マチの表地・裏地を中心で
カットする

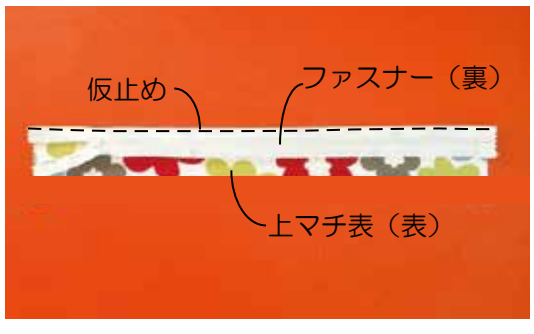

②-1 上マチ表とファスナーを中表に
合わせて仮止めする

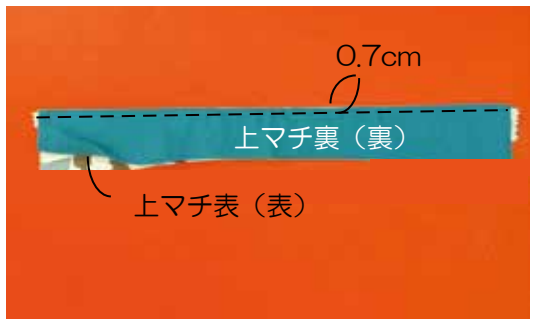

②-2 上マチの表と裏を中表に合わ
せて縫う（0.7cm巾）

②-3 表に返してファスナーの際に
ステッチする

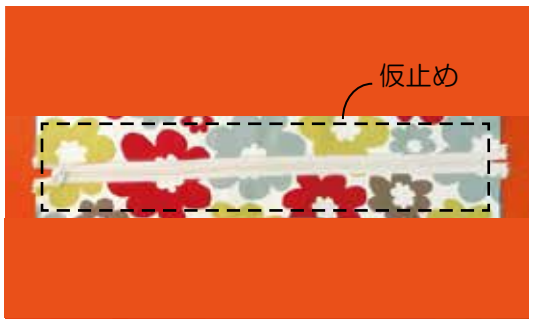

②-4 反対側も同様に縫い上マチの
周囲を仮止めする

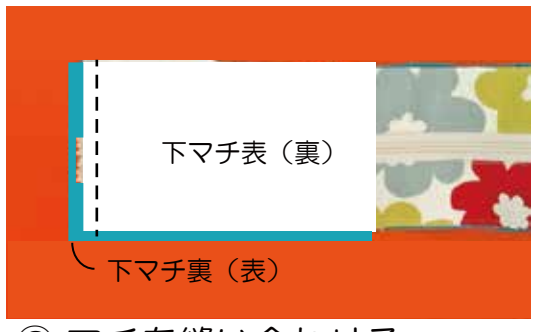

③ マチを縫い合わせる

③-1 上マチの両端を下マチの表地と裏地で
はさみこみ縫う

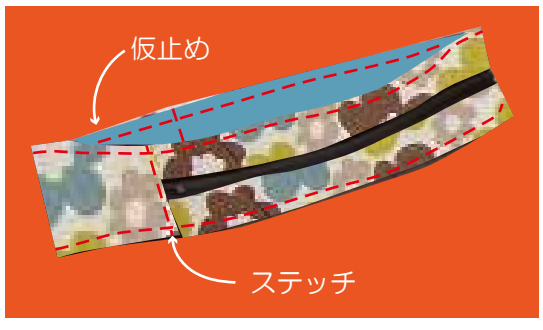

③-2 表に返し下マチの際をステッチをし
両サイドを仮止めする

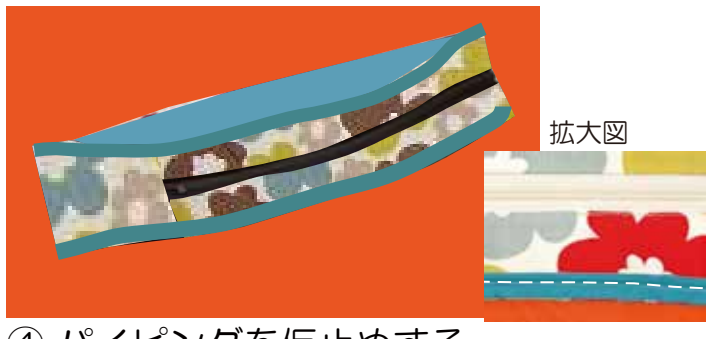

④ パイピングを仮止めする

※パイピングのミシン目の際を
仮止めする

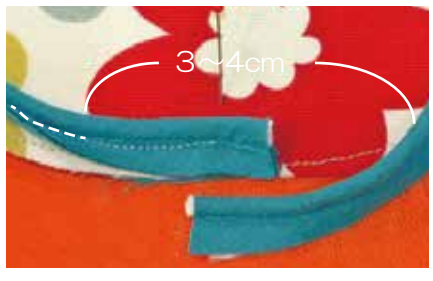

④-1 パイピングをマチの周囲に仮止めする
（接ぎ目の3～4cm位手前で縫い止める）

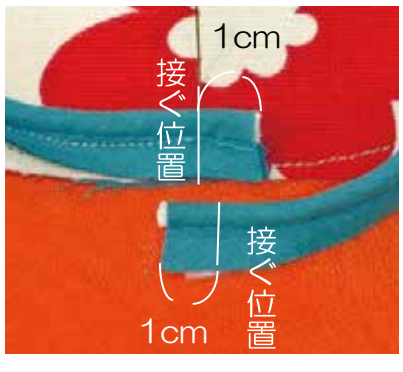

④-2 パイピングを接ぐ位置の左右に
1cmずつ残してカットする

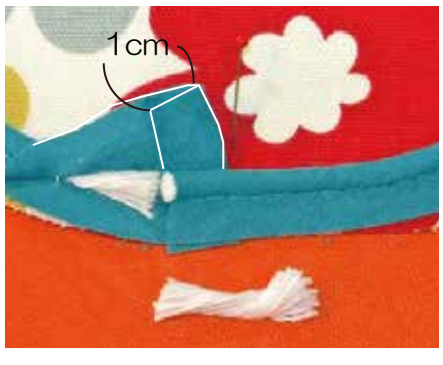

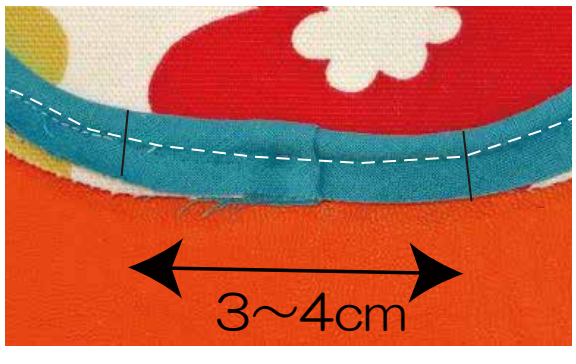

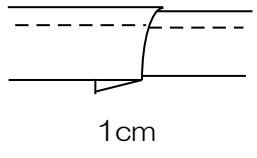

④-3 左側のパイピングの縫い目を3cm位ほどき左端を１cm折る。次に右側を
左側に入れ込み重なった紐をカットしてくるみ3～4cm残した部分を仮止めする

No.3323-2

縫い方手順に使用している生地等は実際のものとは異なります。ご了承下さい

⑤ ポケットを付ける

⑤-1 ポケットの表地と裏地を中表に合わせて口を縫い表に返してステッチをする

⑤-2 ポケットを本体背に仮止めする

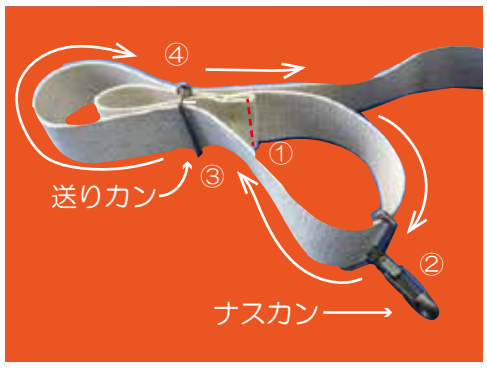

⑥ 肩紐を作る

⑥-1 肩紐のテープを送りカンのバーを挟むように縫う(①)次にナスカンを通し（②）、再度送りカンのバーを挟むようにくぐらせる）（③④）

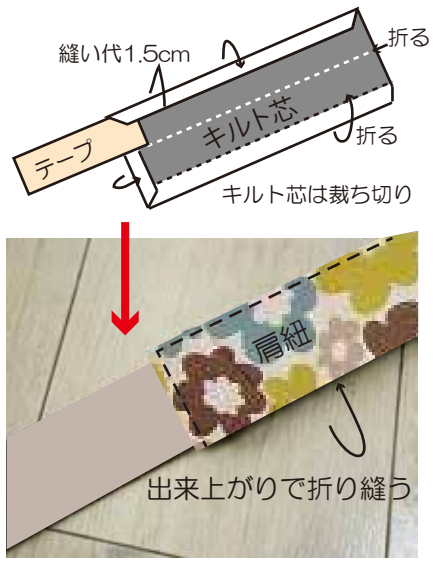

⑥-2 肩紐を作り（キルト芯を入れる）片側にナスカンのついていない側のテープをはさみこむ

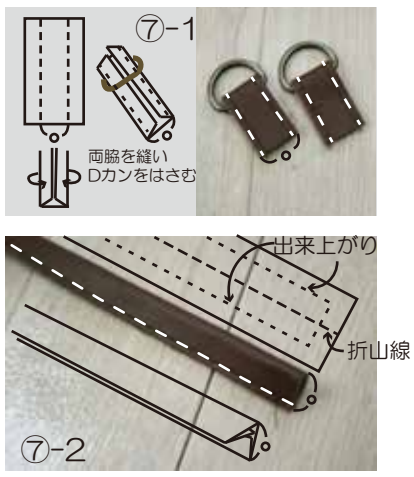

⑦ Dカン立ち上げ布 手紐を作る

⑦-1 Dカン立ち上げ布を作りDカンを通しておく

⑦-2 手紐の布を出来上がりで折り、折山線で折り、縫う

⑧ Dカン立ち上げ布 手紐・肩紐を付ける

⑧-1 本体背に肩紐と手紐、Dカン立ち上げ布を仮止めする

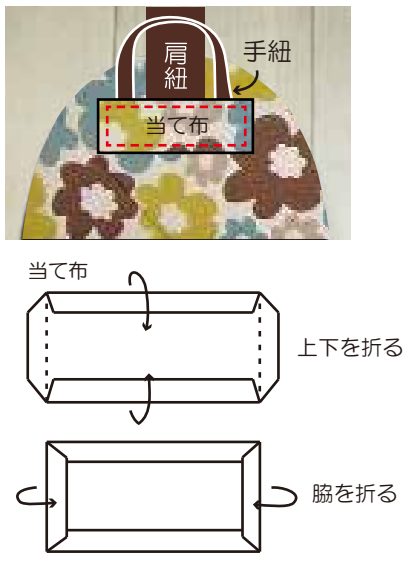

⑧-2 当て布を縫い付ける

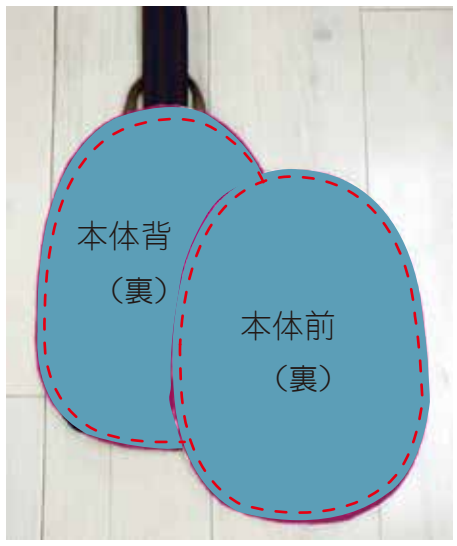

⑨ 本体とマチを縫う

⑨-1 本体前と本体背の表地と裏地をそれぞれ外表に合わせて周囲を仮止めする

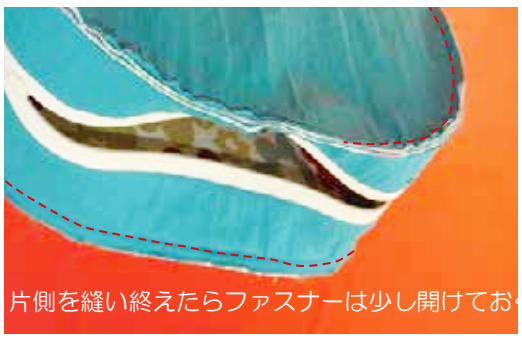

⑨-2 本体とマチを中表に合わせて周囲を縫う(両側)

（④で縫ったパイピングの縫い目より１mm本体側を縫う）

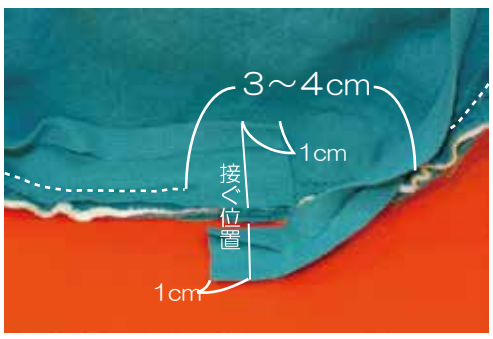

⑩ 縫代を始末する

⑩-1 バイアステープを縫代に乗せ、縫い始めと縫い終わりの２cm位を残し、縫い、テープを接ぐ位置の左右１cmずつ残しテープをカットする

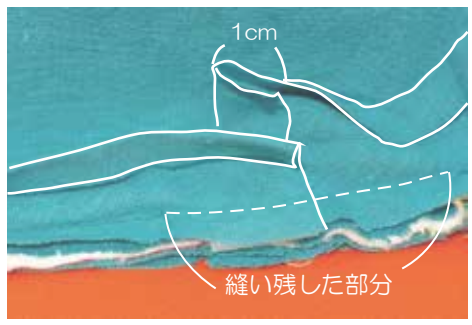

⑩-２ 右側のテープの端を１cm折り次に左側を乗せて重ね、縫い残した部分を縫う

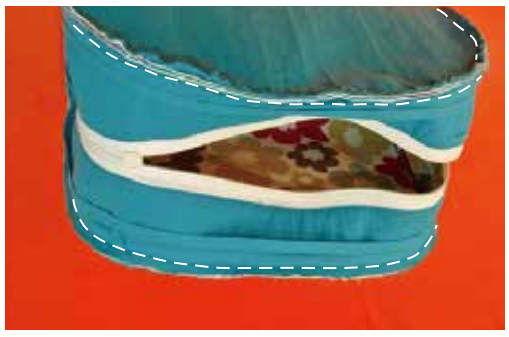

⑩-3 反対側の縫代も同様に始末する

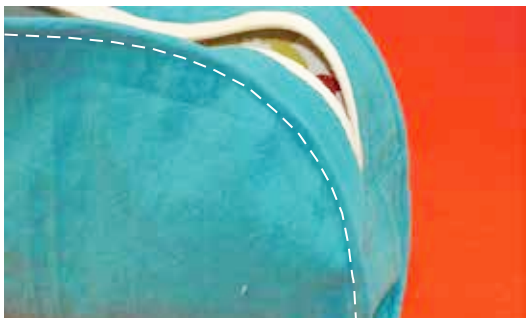

⑩-4 テープを反対側に返しはじめに縫った縫い目を隠す様に重ね、縫う